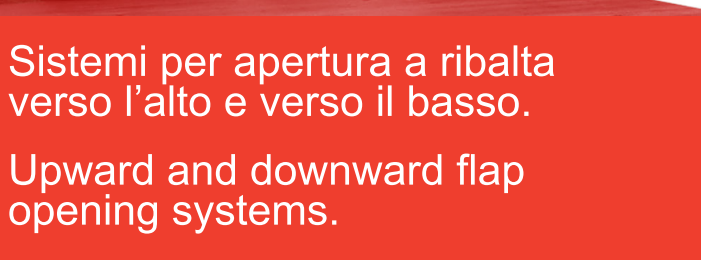


		1
		2
		3
		4
Accessori per mobili Furniture fittings		5
0852-0854-0408		6
		7

Sistemi per apertura a ribalta
verso l'alto e verso il basso.

Upward and downward flap
opening systems.

0852
0854

Accessori
Accessories

INDICE DI CARICO (in Newton) art. 0854
LOAD INDEX (in Newton) art. 0854

Peso anta Door weight		3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	13 kg
Altezza anta / Door height	290-350 mm	50 N●	50 N●	50 N●	80 N●	50 N●	50 N●	80 N●	80 N●	80 N●	100 N●	100 N●
	350-400 mm	50 N●	80 N●	80 N●	120 N●	120 N●	120 N●	80 N●	80 N●	80 N●	100 N●	100 N●
	400-450 mm	50 N●	80 N●	80 N●	100 N●	100 N●	80 N●	80 N●	80 N●	100 N●	100 N●	120 N●
	450-500 mm	80 N●	80 N●	100 N●	100 N●	80 N●	80 N●	80 N●	100 N●	100 N●	120 N●	120 N●

● = 1 ASTA PER ANTA / 1 FLAP STAY PER DOOR

● = 2 ASTE PER ANTA / 2 FLAP STAYS PER DOOR



100% Made in Italy

■ Nero opaco
Matte black

■ Nichelato
Nickeled

■ ? Colore cliente personalizzato
Customer colour

ma
CO

Since 1955

Ferramenta e Accessori per il Mobile
Hardware and Furniture Fittings

Asta a gas per apertura ante verso l'alto








Gas flap stay for upward opening doors

0854

Disponibile in 4 forze Newton
Per ante da 3 kg a 13 kg di peso
Abbinabile con cerniera a ribalta 0408
o cerniere con chiusura ammortizzata

Gas spring available in 4 Newton forces
For doors weight from 3 kg to 13 kg
Gas spring can be combined with flap hinge 0408
or soft-closing hinges

Schema di foratura e sequenza di montaggio
Drilling pattern and assembly sequence

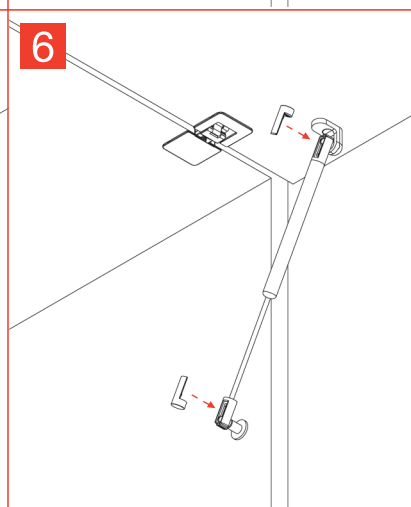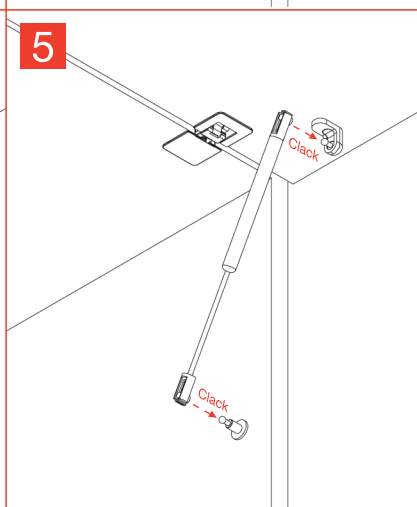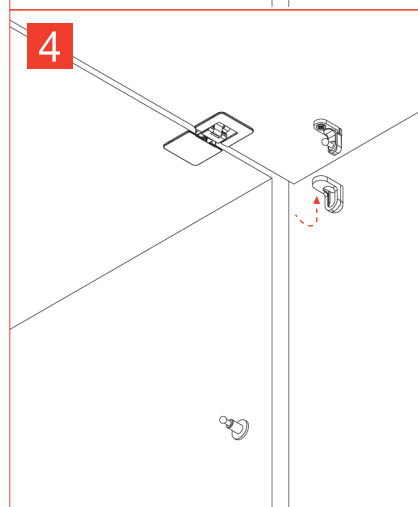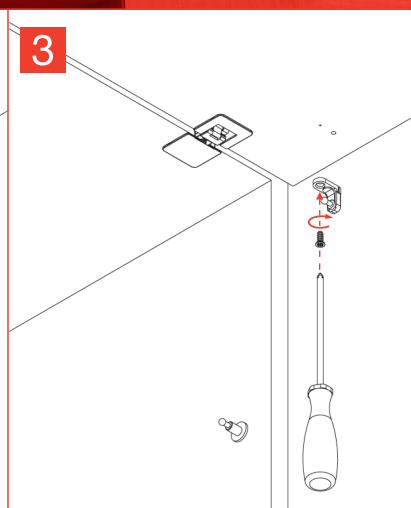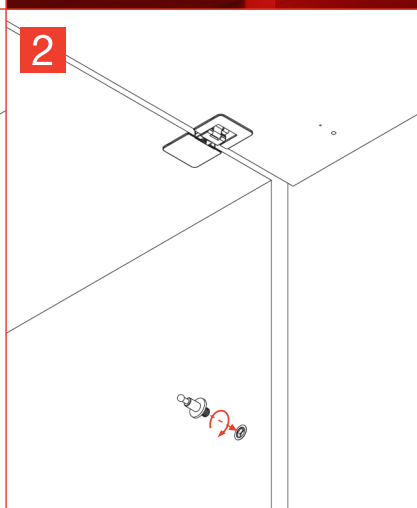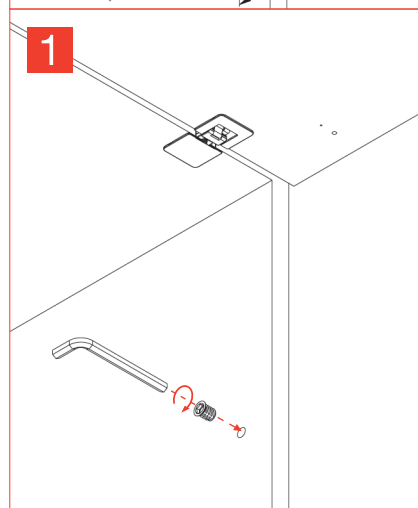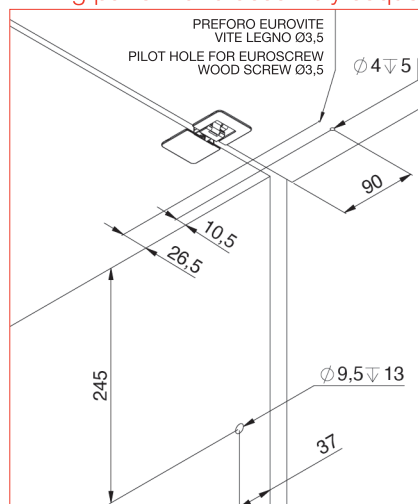

Per i pensili oltre i 70 cm di larghezza si consiglia di usare sempre 2 aste per ante: una per lato.
For wall cabinets over 70 cm wide, it is recommended to use 2 flap stays, one on each side of the door.



Asta frenante per apertura ante verso il basso








Braking flap stay for downward opening doors

0852

Abbinabile a cerniere a ribalta (0408)
Abbinabile a cerniere tradizionali

Can be combined with hinges for flap doors (0408)
Can be combined with traditional hinges

Schema di foratura e sequenza di montaggio
Drilling pattern and assembly sequence

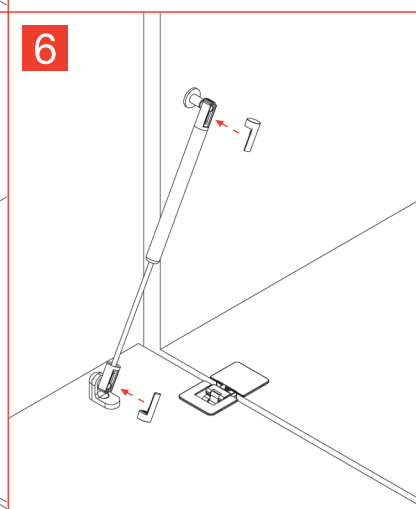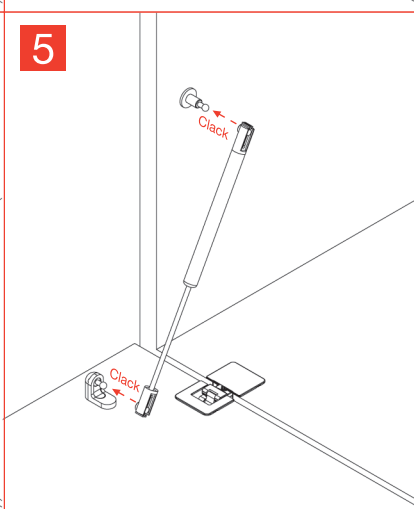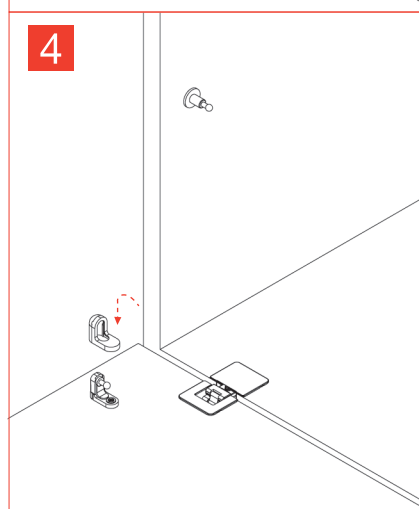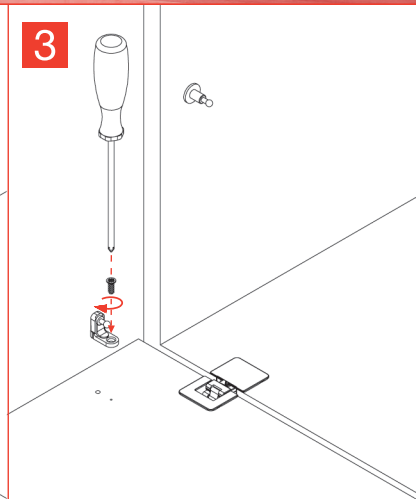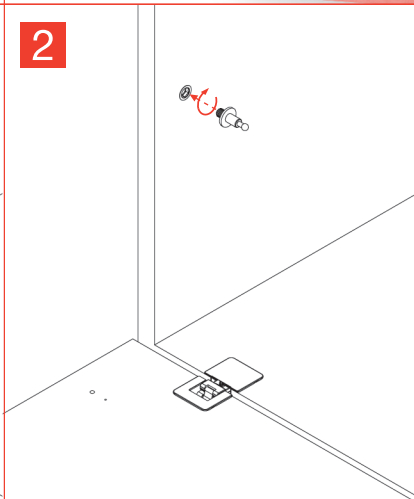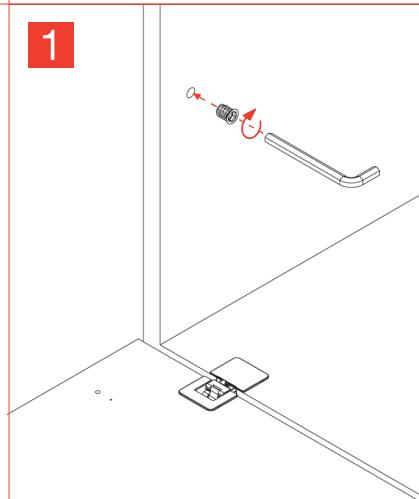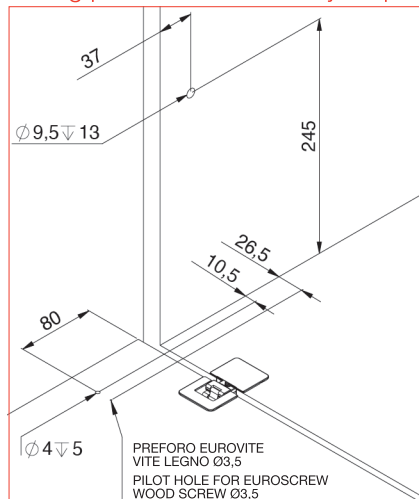

Per i pensili oltre i 70 cm di larghezza si consiglia di usare sempre 2 aste per anta: una per lato.

For wall cabinets over 70 cm wide, it is recommended to use 2 flap stays, one on each side of the door.

Cerniera per ante a ribalta

Hinge for flap doors



0408

Foratura diametro 35 mm
Design minimale senza ingombro nel mobile
Cerniera regolabile
Foratura profonda 12mm
Adatta anche per pannelli da 16 mm
Cover in acciaio satinato

35 mm diameter drilling
Minimal design, no encumbrance inside the cabinet
Adjustable hinge
12 mm drilling depth
Suitable also for 16 mm thick panels
Cover in satin-finished steel

Schema di foratura e sequenza di montaggio
Drilling pattern and assembly sequence

Spessore (S) Thickness (S)	Luce (G) Gap (G)
16 mm	0
18 mm	1,5
20 mm	3,5

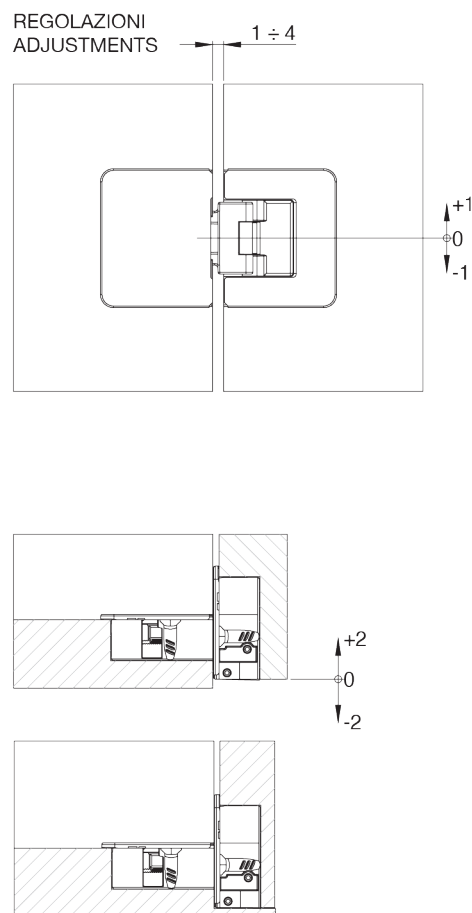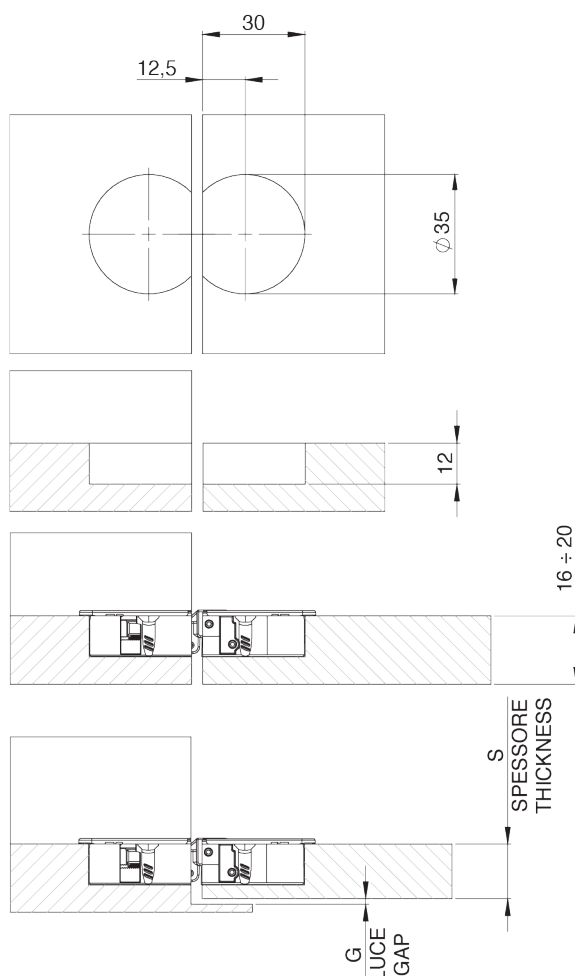

ma 
co

Since 1955

Ferramenta e Accessori per il Mobile
Hardware and Furniture Fittings

MACO s.r.l.
Via Macallè, 142
I-20831 Seregno (MB)
Tel +39 0362 320970
Fax +39 0362 320930
www.maco.it - info@maco.it

Customer service
+39 0362 320 970
info@maco.it



Ferramenta e Accessori per il Mobile
Hardware and Furniture Fittings